"Night Sight 1300"
WebCam USB haute résolution avec LEDs

PX-2142

Mode d'emploi

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Concernant les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Utilisez le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou les appareils voisins.
- Un démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention Risque de blessures !
- Ne pas démonter le produit et ne pas tenter de réparation!
- Faites attention lorsque vous manipulez votre produit. Une chute ou un coup peuvent l'abîmer.
- Ne pas exposer le produit à l'humidité ni à la chaleur extrême.
- Ne pas plonger le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.

ATTENTION: Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts consécutifs. Sous réserve de modification et d'erreur !

Conseils importants concernant le recyclage
Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année ainsi que sur des frais éventuels de collecte sont disponibles dans votre municipalité.

Votre nouvelle webcam

Chère cliente, Cher client,

Nous vous remercions pour l'achat de cet article.
Ce petit appareil vous permet d'enregistrer des séquences vidéos, des captures photos et de chatter.
Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Configuration système requise

- Processeur 1 GHz minimum
- 256 Mo de RAM ou plus
- 500 Mo d'espace disque dur libre ou plus
- Carte graphique DirectX 9.0
- Windows 2000/XP/Vista
- Lecteur CD
- Port USB
- Ecran

Installation du pilote

1. Branchez la caméra USB à un port USB libre de votre ordinateur et à l'entrée audio de votre PC.
2. Insérez le CD fourni dans le lecteur CD de votre ordinateur.
3. Exécutez l'application „setup.exe“ sur le CD.
4. L'assistant d'installation vous salue. Suivez les instructions d'installation.
5. La caméra est entièrement installée. La barre des tâches en bas à droite contient l'icône de la caméra.

Utilisation de la caméra

Démarrez le logiciel „AmCap“ installé avec les pilotes pour afficher un aperçu de l'image de la caméra. Si l'image est floue, vous devez faire tourner l'objectif de la caméra pour régler la netteté.
Pour effectuer une capture, appuyez sur la touche sur le dessus de la caméra.

Utilisation du logiciel

Le menu „File“

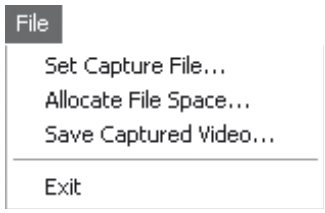

Cliquez sur „Set Capture File…“ pour définir l'emplacement d'enregistrement des vidéos.
Cliquez sur „Allocate File Space…“ pour définir la taille des vidéos.
Cliquez sur „Save Captured Video…“ pour sauvegarder une vidéo enregistrée.
Cliquez sur „Exit“ pour quitter le programme.

Le menu „Devices“

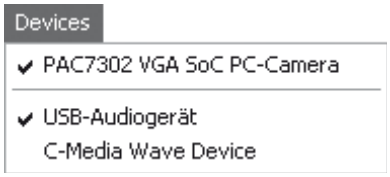

Sélectionnez ici la caméra utilisée.

Le menu „Options“

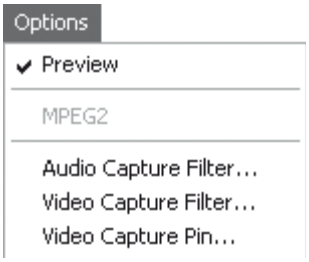

Cliquez sur„Preview“ pour afficher un aperçu de l'image de la caméra.
Cliquez sur „Video Capture Filter“ pour ajouter un cadre ou des effets à l'image et régler la balance des blancs.
Cliquez sur „Video Capture Pin“ pour régler le format, les couleurs et la taille.

Le menu „Capture“

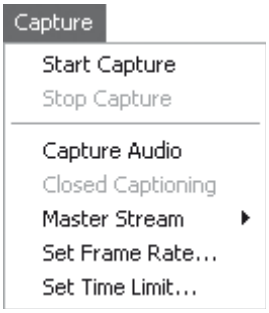

Cliquez sur „Start Capture“ pour démarrer un enregistrement.
Cliquez sur „Stop Capture“ pour mettre fin à un enregistrement.
Cliquez sur „Set Frame Rate“ pour régler le nombre d'enregistrements par seconde.
Cliquez sur „Set Time Limit“ pour limiter la durée des enregistrements.

Dépannage des périphériques branchés en USB

L'appareil USB n'est pas reconnu

1. Vérifiez que l'appareil soit allumé.
2. Vérifiez que votre ordinateur remplisse les conditions requises par l'appareil.
3. Débranchez le périphérique. Redémarrez le système d'exploitation et rebranchez le périphérique.
4. Si vous branchez l'appareil sur un hub USB, tentez plutôt un branchement direct sur l'ordinateur.
5. Vérifiez que les pilotes soient installés.
6. Les ports USB à l'avant du PC ne fournissent pas assez de courant ou sont hors de fonction. Débranchez l'appareil et branchez-le directement à un des ports USB à l'arrière du PC.
7. Si vous utilisez une carte d'extension PCI avec plusieurs ports USB, préférez le branchement direct sur un des ports de la carte mère.
8. Vérifiez que l'appareil soit branché dans le même port USB que lors de l'installation.
9. Désinstallez les pilotes et réinstallez-les.
10. Vérifiez que le port USB utilisé fonctionne bien.
11. Vérifiez que les ports USB soient activés dans les réglages BIOS de votre ordinateur.
12. Désactivez la fonction Legacy-USB si votre BIOS le permet.
13. Windows passe les périphériques USB connectés en mode économie d'énergie après un long moment d'inactivité.
    Rebranchez l'appareil ou annulez le mode économie d'énergie. Pour cela, allez dans le „Panneau de configuration" puis „Outils d'administration". Cliquez sur „Gestion de l'ordinateur" -> "Gestionnaire de périphériques" -> "Contrôleurs de bus USB". Choisissez „Gestion de l'alimentation" et décochez la case du haut.
14. Il arrive que Windows XP ne reconnaisse pas les ports USB des cartes mères au chipset AMD 754. Dans ce cas, installez les „Bus Master Drivers" ou renseignez-vous auprès du fabricant de votre ordinateur.

Windows tente de réinstaller le matériel à chaque nouveau branchement.

1. Vérifiez que les pilotes soient installés.
2. Vérifiez que l'appareil soit branché dans le même port USB que lors de l'installation.
3. Effacez les pilotes et réinstallez-les.

Les transferts de données sont lents.

1. Vérifiez que vos ports USB soient à la norme 2.0.
   Pour les périphériques USB 2.0 il est généralement conseillé d'utiliser les systèmes d'exploitation à jour:
   - Windows XP: Servicepack 1 (ou supérieur)
   - Windows 2000: Servicepack 4 (ou supérieur)
2. Vérifiez que l'USB 2.0 soit actif dans le BIOS.

L'ordinateur met du temps à démarrer ou ne démarre plus.

Plus vous avez branché de périphériques USB à l'ordinateur, plus il met de temps à démarrer. Branchez les périphériques USB après que l'ordinateur ait démarré. Les périphériques USB que vous n'utilisez pas peuvent être débranchés de l'ordinateur.